




SEZIONE AA

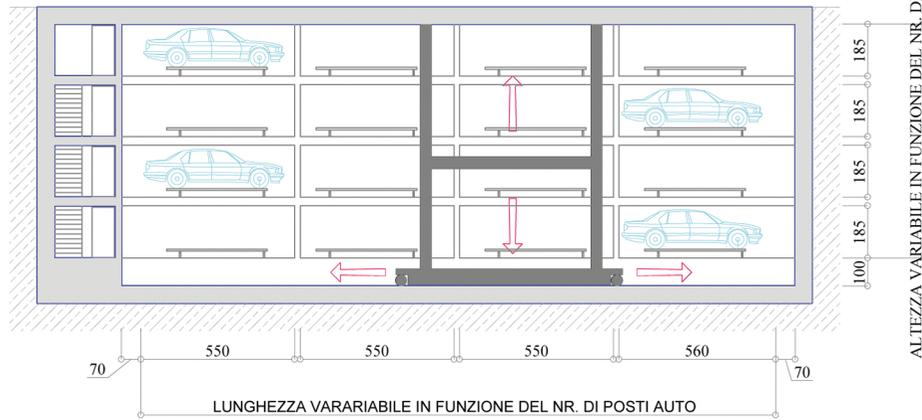

SEZIONE BB

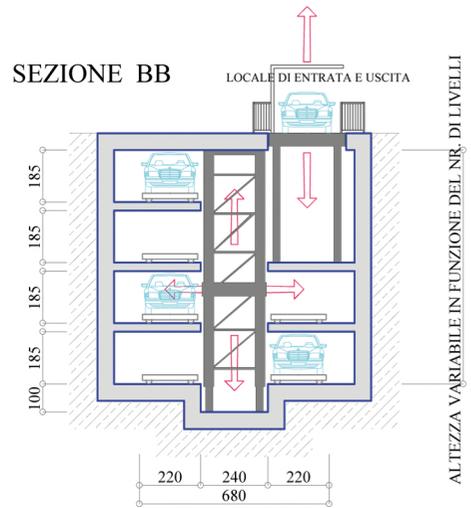

PIANTA

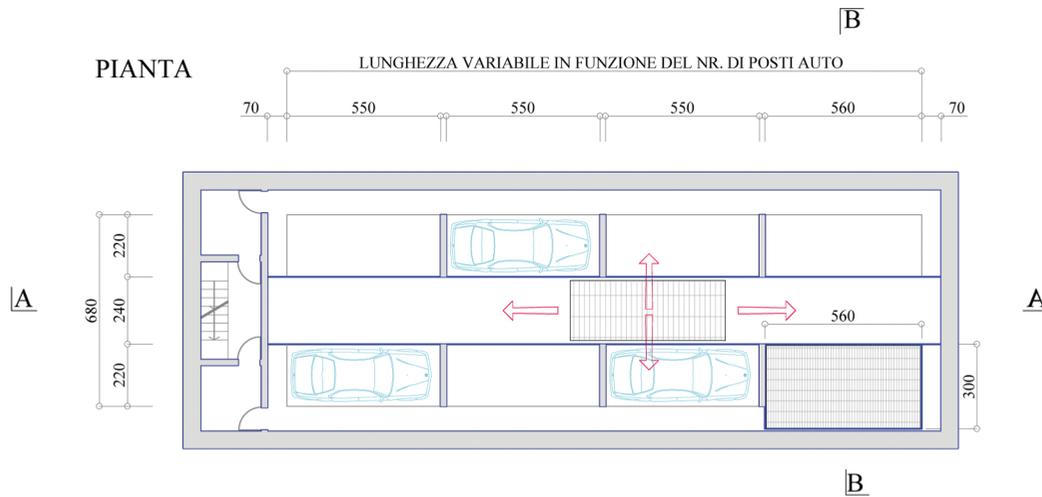

NOTA BENE:

- * LE QUOTE INDICANO ESCLUSIVAMENTE GLI INGOMBRI DELL'IMPIANTO DI MOVIMENTAZIONE VETTURE.
- * NON SONO QUOTATI SIA GLI SPESSORI DEI CEMENTI ARMATI SIA ALTRI EVENTUALI SPAZI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE NORMATIVE NAZIONALI VIGENTI APPLICABILI ALL'IMPIANTO STESSO.
- * LA TIPOLOGIA E COLLOCAZIONE DEI LOCALI DI ENTRATA E USCITA È PURAMENTE INDICATIVA COME LA POSIZIONE E GEOMETRIA DELLA SCALA DI SERVIZIO.

TRANSLIFT "L"

