






SEZIONE AA

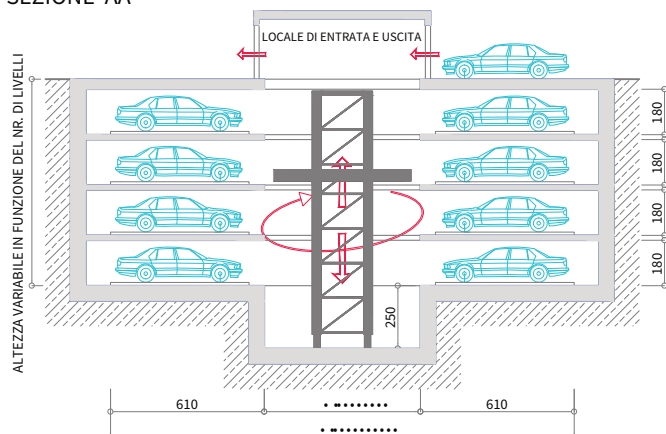


PIANTA PIANO TIPO

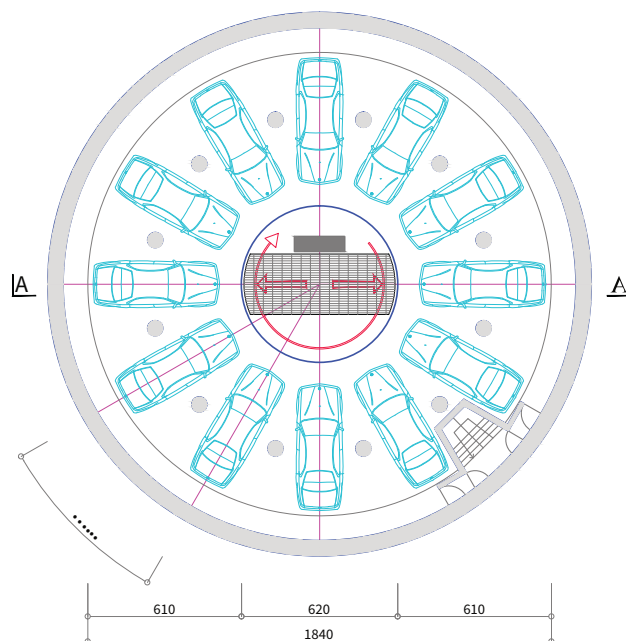

PIANTA TERRA POSSIBILI LOCALI IN/OUT

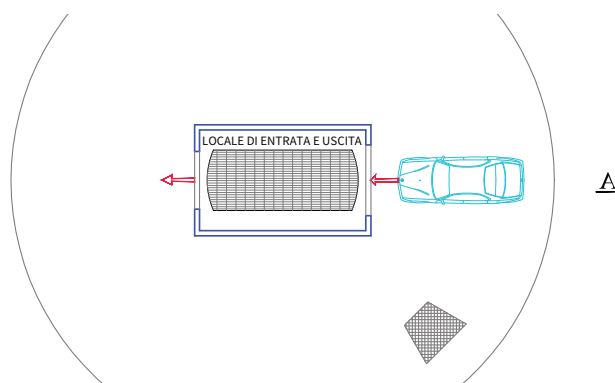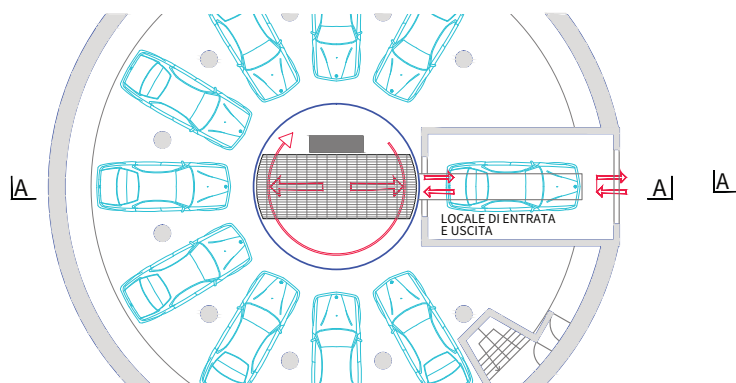

PIANO TERRA

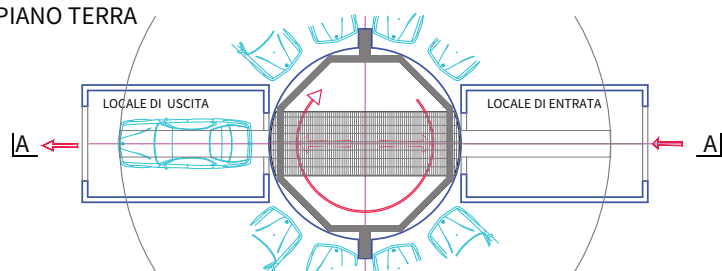

NOTA BENE:

- Le quote indicano esclusivamente gli ingombri dell'impianto di movimentazione vetture.
- Non sono quotati né gli spessori dei cementi armati né altri eventuali spazi derivanti dall'attuazione delle normative nazionali vigenti applicabili all'impianto stesso.
- La tipologia e collocazione dei locali di entrata e uscita è puramente indicativa, come la posizione e geometria della scala di servizio.
- **Le quote relative alla lunghezza, larghezza e altezza delle vetture sono indicative e possono variare a seconda delle necessità.**

TRANSLIFT type R