




SEZIONE AA

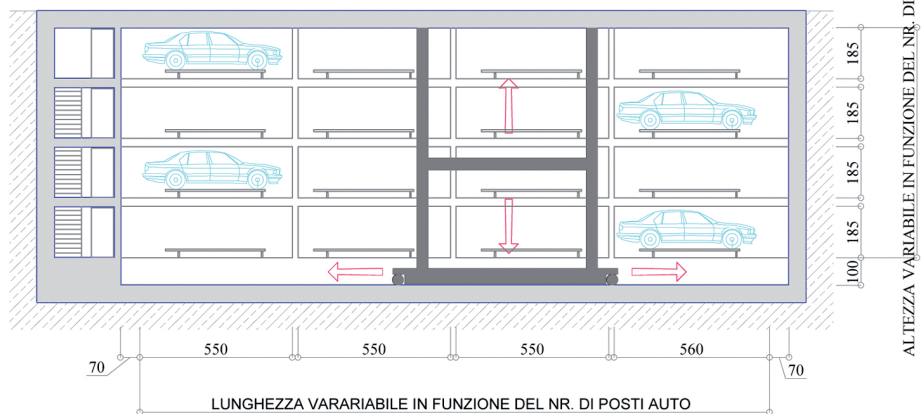

SEZIONE BB

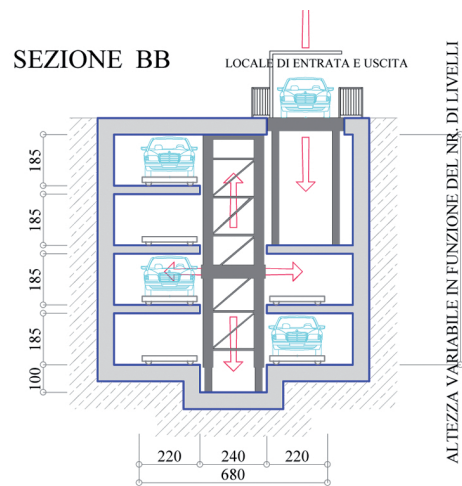

PIANTA

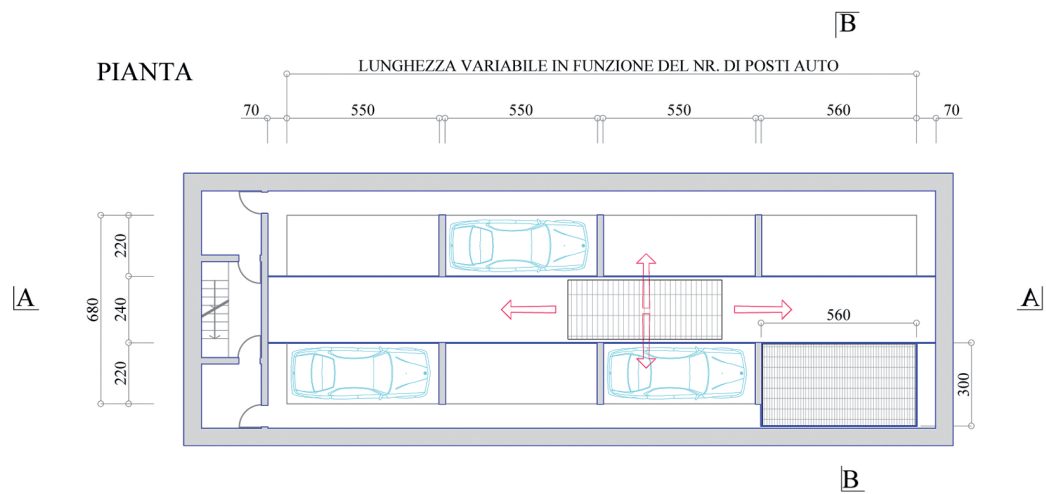

NOTA BENE:

\* LE QUOTE INDICANO ESCLUSIVAMENTE GLI INGOMBRI DELL'IMPIANTO DI MOVIMENTAZIONE VETTURE.

\* NON SONO QUOTATI SIA GLI SPESSORI DEI CEMENTI ARMATI SIA ALTRI EVENTUALI SPAZI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE NORMATIVE NAZIONALI VIGENTI APPLICABILI ALL'IMPIANTO STESSO.

\* LA TIPOLOGIA E COLLOCAZIONE DEI LOCALI DI ENTRATA E USCITA E' PURAMENTE INDICATIVA COME LA POSIZIONE E GEOMETRIA DELLA SCALA DI SERVIZIO.

**TRANSLIFT type T**