




SEZIONE AA

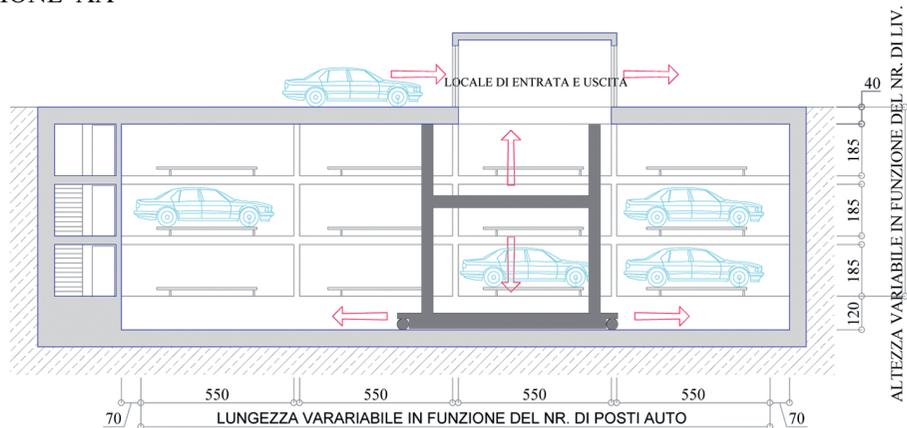

SEZIONE BB

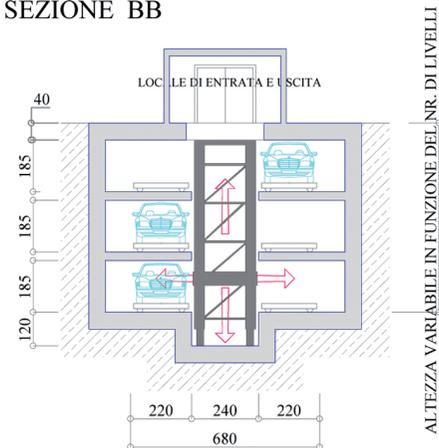

PIANTA

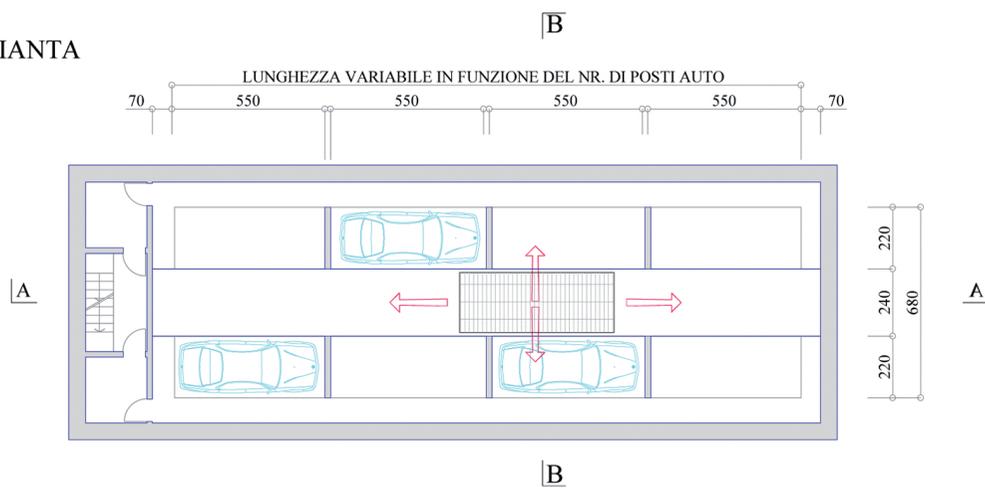

NOTA BENE:

* LE QUOTE INDICANO ESCLUSIVAMENTE GLI INGOMBRI DELL'IMPIANTO DI MOVIMENTAZIONE VETTURE.

* NON SONO QUOTATI SIA GLI SPESSORI DEI CEMENTI ARMATI SIA ALTRI EVENTUALI SPAZI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE NORMATIVE NAZIONALI VIGENTI APPLICABILI ALL'IMPIANTO STESSO.

* LA TIPOLOGIA E COLLOCAZIONE DEI LOCALI DI ENTRATA E USCITA E' PURAMENTE INDICATIVA COME LA POSIZIONE E GEOMETRIA DELLA SCALA DI SERVIZIO.

TRANSLIFT type TL